GE Digital Camera

Quick Start Guide

P Series : PJ1

© 2011 General Imaging Company

http://www.ge.com/digitalcameras

imagination at work

© 2011 General Imaging Company

CR810080499-0

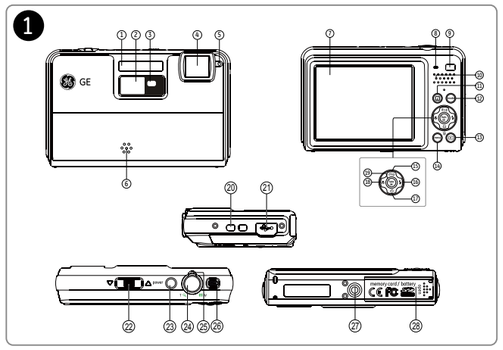

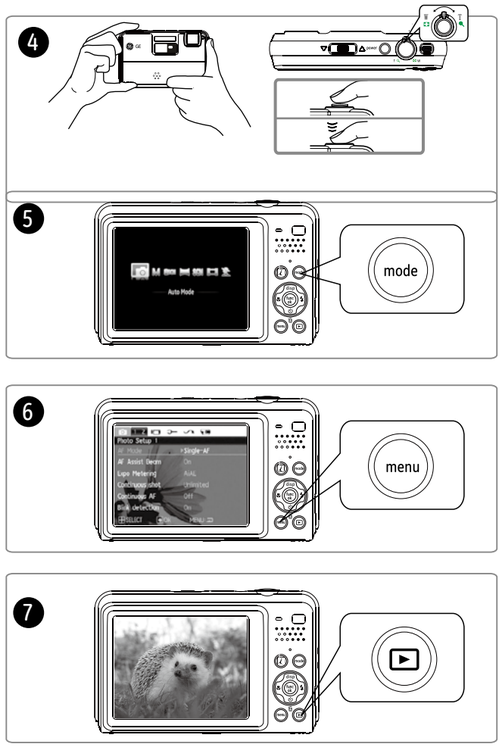

1 Camera Views

1	Flash Lamp	15	Disp/Up Button
2	Projector window	16	Flash Mode/Right Button
3	Infrared Beem receiver (face)	17	Delete/Self-timer button/Down button
4	Lens	18	Close-up/Left button
5	AF Assist/Timer Indicator	19	Function/OK Button
6	Microphone	20	Wrist Strap
7	LCD Screen	21	USB Digital Port
8	Status Indicator	22	Projection Focusing lever
9	Infrared Beem receiver (back)	23	Power Button
10	Speaker	24	Shutter Button
11	i Button	25	Zoom Lever
12	Mode button	26	Projection Button
13	Playback Button	27	Tripod Socket
14	Menu Button	28	Memory Card Slot/Battery Compartment

2 Inserting the battery

1. Slide open the battery cover in the direction shown ① then lift the cover in direction ② as shown.
2. Insert the battery as shown ③.
3. Close battery cover and slide it to the right to lock. ④ ⑤

3 Setting the Date/Time/Language

1. Press power to turn on the camera and the language menu will appear.Use Up/Down/Left/Right to select a language, then press (func ok) to confirm the language.
2. Use Up/Down/Left/Right again to set the date and time, and press (func ok) to confirm.

4 Taking a picture

1. Hold the camera securely.
2. Press the Zoom wheel on either the Tele or Wide position of the camera to zoom in or out on your subject while taking pictures.
3. Press the shutter button halfway to focus on the subject then press the button fully to take a picture.

5 Using the Mode Button

The camera provides a convenient Mode Button that allows you to switch easily between different modes.

Press Left/Right button to choose the mode, press (func ok) to confirm.

	Auto mode	ASCN	ASCN mode
	Manual mode	SCN	Scene mode
	Panorama mode		Movie mode
	Portrait Mode		

6 Using menu button

Use the convenient menu buttons, to take and playback pictures easily.

Press Left/Right button to select menu type, then press Down button to select.

Press (func ok) to confirm.

	Photo setting menu		Basic setting menu
	Recording setting menu		Link setting menu
	Playback setting mebu		File and software setting menu
	Display setting menu		

7 Viewing your picture

1. Press the Playback button to switch to Playback mode.
2. Use Left/Right to browse through your photos.

1 Vues de l'appareil photo

1	Flash	15	Bouton Haut/Bas
2	Fenêtre du projecteur	16	Bouton Mode Flash/Droite
3	Récepteur de rayon infrarouge (avant)	17	Touche Supprimer/Retardateur/Bas
4	Objectif	18	Touche de prise de vue rapprochée/ Gauche
5	Assistant AF/Indicateur de compteur	19	Fonction/Bouton OK
6	Micro	20	Bracelet
7	Ecran LCD	21	Connecteur USB du projecteur
8	Indicateur d'état	22	Levier de réglage du zoom de projection
9	Récepteur de rayon infrarouge (arrière)	23	Bouton d'alimentation
10	Haut-parleur	24	Déclencheur
11	Touche i	25	Roulette du zoom
12	Sélecteur de mode	26	Touche de projection
13	Bouton Lecture	27	Douille pour trépied
14	Bouton Menu	28	Fente pour carte mémoire/ Compartiment de batterie

2 Insérer la batterie

1. Ouvrez le compartiment de la batterie .① ②
2. Insérez le clos batterie dans le créneau de la batterie Dans la correcte direction.③
3. Fermez le compartiment de la batterie. ④ ⑤

3 Régler la date, l'heure et la langue

1. Appuyer sur Power (Marche/arrêt) pour mettre l'appareil sous tension. Le menu Langue apparaît,Utiliser les flèches vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite pour sélectionner la langue,Puis appuyer sur (func ok) pour confirmer votre choix.
2. Utiliser à nouveau les flèches vers le haut,vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour régler la date et l'heure,Appuyer ensuite sur (func ok) pour confirmer.

4 Prendre une photo

1. Maintenir fermement l'appareil photo.
2. Composer votre image depuis l'écran LCD.
3. Appuyer légèrement sur le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point sur le sujet au centre de l'image, puis appuyer complètement sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

5 Utilisation du bouton Mode

La caméra possède un bouton Mode pratique qui permet de changer facilement entre les différents modes.

Appuyez sur le bouton Gauche/Droite pour choisir le mode,appuyez sur (func ok) pour confirmer.

	Mode auto	ASCN	Mode ASCN
	Mode manuel	SCN	Mode paysage
	Panorama		Mode film
	Mode Portrait		

6 Utilisation des touches du menu

L'appareil photo dispose de touches de menu appropriées vous permettant de procéder plus rapidement aux réglages de prise de vue et de l'appareil photo.

Appuyez sur la touche Left/Right (gauche/droite) pour trouver le type de menu désiré puis sur les touches Down (bas) et (func ok) respectivement pour le sélectionner et le valider.

	Installation photo		Installation générale
	Installation film		Transmission
	Installation playback		Fichier/logiciel
	Configuration d'affichage		

7 Afficher votre image

1. Placer la molette des modes en mode Lecture.
2. Utiliser les flèches vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une photo à une autre.

❶ Vistas de la Cámara

1	Lámpara de flash	15	Botón de pantalla/arriba
2	Ventana del proyector	16	Botón de modo de flash/derecha
3	Receptor de infrarrojos (frontal)	17	Botón Eliminar/Botón Temp. Auto/Botón Abajo
4	Objetivo	18	Botón Toma en primer plano/Botón Izquierda
5	Asistencia EA/Indicador de temporizador	19	Botón de función/OK
6	Micrófono	20	Correa de muñeca
7	Pantalla LCD	21	Conector USB del proyector
8	Indicador de estado	22	Palanca de zoom de proyección
9	Receptor de infrarrojos (trasero)	23	Botón de encendido
10	Altavoz	24	Botón de disparo
11	i key	25	Rueda de zoom
12	Botón de modo	26	Botón Proyección
13	Botón de reproducción	27	Orificio de montaje en trípode
14	Botón de menú	28	Ranura para tarjetas/compartimento de la batería

❷ Insertar la batería

1. Abra el compartimiento de la batería .① ②
2. Ponga las pilas en la ranura de la batería en la dirección correcta.③
3. Cierre el compartimiento de la batería. ④ ⑤

❸ Configuración de la fecha/hora/idioma

1. Pulse el botón de encendido para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma,Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma,Pulse (func ok) para confirmarlo.
2. Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora,Pulse (func ok) para confirmar.

❹ Tomar una fotografía

1. Sostenga la cámara con firmeza.
2. Encuadre la imagen en la pantalla LCD.
3. Pulse suavemente el botón de disparo para enfocar el objeto en el centro. Pulse el botón de disparo completamente para tomar un fotografía.

❺ Uso del botón de modo

La cámara está equipada con un cómodo botón de modo que le permitirá cambiar fácilmente entre los distintos modos.

Pulse el botón Izquierda/Derecha para elegir un modo y,a continuación, pulse (func ok) para confirmar .

	Modo auto	ASCN	Modo ASCN
M	Modo manual	SCN	Modo escena
	Panorama		Modo película
	Modalidad Retrato		

❻ Utilización del botón de menú

La cámara cuenta con cómodos botones de menú, que le permiten configurar los menús de toma de imagen y los ajustes de la cámara con mayor rapidez.

Pulse el botón Izquierda/Derecha para seleccionar el tipo de menú que desee seleccionar. A continuación, pulse el botón Abajo para seleccionar este menú y pulse (func ok) para confirmar.

	Menú de ajuste de fotografía		Menú de ajustes básicos
	Menú de ajustes de grabación		Menú de ajustes de vínculo
	Menú de ajustes de reproducción		Menú de ajustes de archivo y software
	Menú de ajustes de pantalla		

❼ Ver la imagen

1. Cambie el indicador de modo al modo de reproducción.
2. Utilice las teclas Izquierda/Derecha para navegar por sus fotografías.

❶ Vistas da câmera

1	Lâmpada do flash	15	Botão Disp/para cima
2	Janela do projetor	16	Botão do flash/para a direita
3	Receptor de raio infravermelho (frente)	17	Botão excluir/botão temporizador automático/botão para baixo
4	Lente	18	Botão para foto em close-up/botão esquerdo
5	Luz de focagem automática/LED do temporizador	19	Botão Func/OK
6	Microfone	20	Correia
7	Ecrã LCD	21	Projetor com conector USB
8	Indicador de estado	22	Alavanca de direção do zoom de projeção
9	Receptor de raio infravermelho (traseiro)	23	Botão de alimentação
10	Altifalante	24	Botão do obturador
11	tecla i	25	Zoom Wheel
12	Botão Mode (Modo)	26	Tecla de projeção
13	Botão de reprodução	27	Entrada do tripé
14	Botão Menu	28	Ranhura para cartão de memória/ compartimento da bateria

❷ Colocar a bateria

1. Abra o compartimento da bateria.① ②
2. Insira as baterias fechadas na abertura da bateria na direção correta .③
3. Feche o compartimento da bateria. ④ ⑤

❸ Definir a Data/Horas/Idioma

1. Prima o botão de alimentação para ligar a câmara. O menu Language (Idioma) é mostrado,Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para seleccionar um idioma,de seguida prima o botão de (func ok) para confirmar o idioma escolhido.
2. Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de (func ok) para confirmar.

❹ Tirar fotos

1. Segure firmemente na câmara.
2. Componha a imagem no ecrã LCD.
3. Prima o botão do obturador até meio para focar a imagem no centro e de seguida prima-o até ao fim para tirar a fotografia.

❺ Utilizar o disco selector de modo

A câmara inclui um conveniente botão selector de modo que lhe permite alternar muito facilmente entre os diferentes modos de funcionamento.

Prima o botão para a esquerda/para a direita para escolher o modo pretendido e prima (func ok) para confirmar.

	Modo automático	ASCN	Modo ASCN
M	Modo manual	SCN	Modo de cenário
	Panorâmico		Modo de vídeo
	Modo de vídeo		

❻ Usando o botão menu

A câmera fornecerá botões menu adequados, fazendo você configurar o menu de disparo e o menu da câmera mais rapidamente.

Pressione o botão Esquerdo/Direito para selecionar o tipo de menu que deseja, pressione o botão para baixo para selecionar esse menu e pressione (func ok) para confirmar.

	Configuração da foto		Configuração geral
	Configuração do filme		Transmissão
	Configuração da leitura		Ficheiro/Software
	Exiba organização		

❼ Ver a foto tirada

1. Rode o disco selector de modo para o modo de reprodução.
2. Use os botões para para a esquerda/paraa direita para se deslocar pelas fotos.

❶ Kamera-Ansichten

1	Blitz	15	Anzeige/Oben-Taste
2	Projektoröffnung	16	Blitzmodus/Rechts-Taste
3	Infrarotempfänger (Vorderseite)	17	Löschen-/Selbstauslöser-/Unten-Taste
4	Objektiv	18	Nahaufnahme-/Links-Taste
5	AF-Hilfe/Timer-Indikator	19	Funktion/OK-Taste
6	Mikrofon	20	Trageriemen
7	LCD-Bildschirm	21	USB-Anschluss
8	Statusindikator	22	Projektor-Fokustaste
9	Infrarotempfänger (Rückseite)	23	Ein-/Austaste
10	Lautsprecher	24	Auslöser
11	i-Taste	25	Zoom Rad
12	Modustaste	26	Projektionstaste
13	Wiedergabetaste	27	Stativgewinde
14	Menütaste	28	Kartenschacht/Batteriefach

❷ Akku einlegen

1. Öffnen Sie das Akkufach.① ②
2. Setzen Sie den mitgelieferten Akku in das Batteriefach ein und achten dabei auf die richtige Polarität. ③
3. Schließen Sie das Akkufach. ④ ⑤

❸ Einstellen von Datum/Zeit/Sprache

1. Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Austaste ein; das Sprache-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechtstasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der (func ok) .
2. Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechtstasten ein, drücken Sie die (func ok) -Taste zur Bestätigung.

❹ Foto aufnehmen

1. Halten Sie die Kamera ruhig.
2. Zum Vergrößern bzw. Verkleinern Ihres Motivs benutzen Sie die Zoomtaste: W für die Weitwinkelposition (Verkleinern), T für die Teleposition (Vergrößern).
3. Drücken Sie den Auslöser sanft halb hinab; die Kamera stellt auf das Objekt in der Bildmitte scharf. Zur Aufnahme drücken Sie den Auslöser anschließend ganz hinab.

❺ Modustaste verwenden

Ihre Kamera bietet Ihnen eine praktische Modustaste, mit der Sie bequem zwischen den verschiedenen Modi umschalten können.

Wählen Sie den Modus mit den Links-/Rechtstasten, drücken Sie (func ok) zur Bestätigung.

	Auto-Modus	ASCN	ASCN-Modus
M	Manueller Modus	SCN	Szenenmodus
	Panorama		Filmmodus
	Porträt		

❻ Verwendung der Menütaste

Die Kamera verfügt über praktische Menütasten, mit denen Sie das Aufnahme- und Einstellungsmenü der Kamera rascher aufrufen können.
Drücken Sie die Taste „Links/Rechts“, um den gewünschten Menütyp auszuwählen; drücken Sie anschließend auf die Taste "Unten" zur Auswahl eines Menüpunktes, den Sie mit einfachem Druck auf die Taste "Rechts" öffnen, und zur Bestätigung auf (func ok) .

	Fotoeinstellungen		Allgemeine Einstellungen
	Filmeinstellungen		Übertragung
	Wiedergabeeinstellungen		Datei/Software
	Einstellung		

❼ Bild anzeigen

1. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Links/Rechtstasten, um ein gewünschtes Bild anzuzeigen.

❶ Vedute della fotocamera

1	Lampada Flash	15	Pulsante Disp/Su
2	Finestra del proiettore	16	Pulsante Modalità flash/destra
3	Ricevitore a raggi infrarossi (anteriore)	17	Pulsante Cancella/Autoscatto/Giù
4	Lente	18	Pulsante Primo piano/Sinistra
5	Assistenza AF/indicatore del timer	19	Pulsante funzione/OK
6	Microfono	20	Cinghia da polso
7	Schermo LCD	21	Proiettore connettore USB
8	Indicatore di stato	22	Leva di proiezione dello zoom
9	Ricevitore a raggi infrarossi (posteriore)	23	Tasto alimentazione
10	Altoparlante	24	Tasto otturatore
11	tasto i	25	Ruota Zoom
12	Pulsante Modalità	26	Tasto Proiezione
13	Tasto riproduzione	27	Attacco per cavalletto
14	Pulsante menu	28	Slot scheda di memoria/scomparto batteria

❷ Inserire la batteria

1. Aprire lo scomparto batterie.① ②
2. Inserire le batterie contenute nella confezione all'interno del vano di alloggiamento della batteria nel verso corretto.③
3. Chiudere lo scomparto batterie. ④ ⑤

❸ Impostazione di Data/Ora/Lingua

1. Premere il tasto di alimentazione per accendere la fotocamera e apparirà il menu della lingua,Usare i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la lingua, quindi premere (func ok) per confermare.
2. Usare di nuovo i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la data e l'ora, quindi premere (func ok) per confermare.

❹ Fotografare

1. Tenere saldamente la fotocamera.
2. Premere il tasto Zoom verso T o W per ingrandire o ridurre il soggetto mentre si fotografa.
3. Eseguire una leggera mezza pressione del tasto otturatore per mettere a fuoco il soggetto al centro, quindi premere completamente per acquisire l'immagine.

❺ Uso del tasto Modalità

La fotocamera è attrezzata di comodo tasto Mode che consente di passare con facilità tra le varie modalità.
Premere il tasto Sinistra/Destra per scegliere la modalità e poi premere (func ok) per confermare.

	Mod. Automatica	ASCN	Modalità ASCN
M	Mod. Manuale	SCN	Mod. Scenario
	Panorama		Mod. Film
	Ritratto		

❻ Usare il pulsante menu

La fotocamera fornirà un menu conveniente di pulsanti, rendendo più veloci il menu impostazioni dello scatto e della videocamera.
Premere il pulsante Sinistra/Destra per scegliere il tipo di menu che intendete utilizzare, quindi il pulsante Giù per selezionarlo e premere (func ok) per confermare.

	Configurazione foto		Impostazioni generali
	Configurazione film		Trasmissione
	Configurazione riproduzione		File/programma
	Schermo Impost.		

❼ Visualizzazione delle foto

1. Spostare il selettore della modalità su riproduzione.
2. Usare I tasti Destra/Sinistra per scorrere le foto.

GE Digital Camera

Quick Start Guide

P Series : PJ1

© 2011 General Imaging Company

http://www.ge.com/digitalcameras

imagination at work

© 2011 General Imaging Company

CR810081899-0

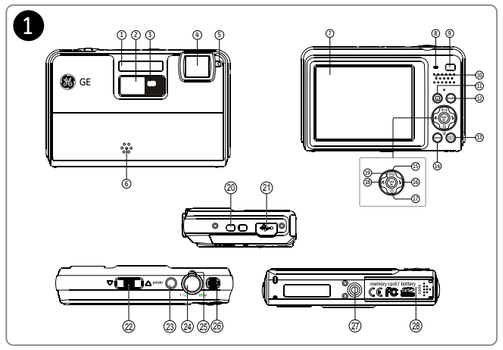

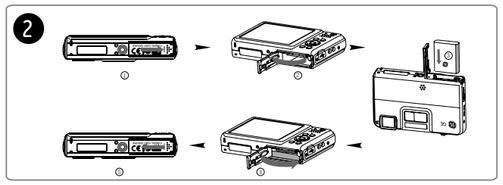

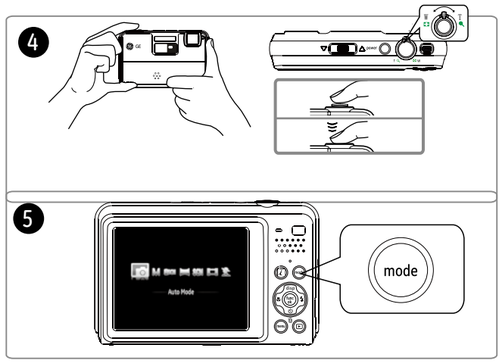

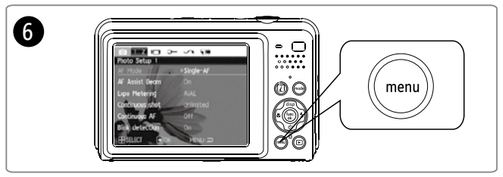

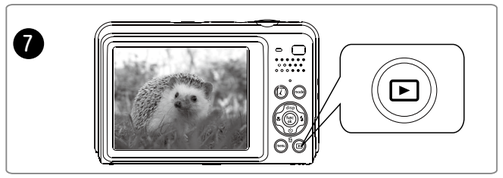

1 Camera Views

1	Flash Lamp	15	Disp/Up Button
2	Projector window	16	Flash Mode/Right Button
3	Infrared Beem receiver (face)	17	Delete/Self-timer button/Down button
4	Lens	18	Close-up/Left button
5	AF Assist/Timer Indicator	19	Function/OK Button
6	Microphone	20	Wrist Strap
7	LCD Screen	21	USB Digital Port
8	Status Indicator	22	Projection Focusing lever
9	Infrared Beem receiver (back)	23	Power Button
10	Speaker	24	Shutter Button
11	i Button	25	Zoom Lever
12	Mode button	26	Projection Button
13	Playback Button	27	Tripod Socket
14	Menu Button	28	Memory Card Slot/Battery Compartment

2 Inserting the battery

1. Slide open the battery cover in the direction shown by ① and then lift the cover in direction ② as shown.
2. Insert the battery as shown by ③.
3. Close battery cover and slide it to the right to lock. ④ ⑤

3 Setting the Date/Time/Language

1. Press power to turn on the camera and the language menu will appear.Use Up/Down/Left/Right to select a language, then press (func ok) to confirm the language.
2. Use Up/Down/Left/Right again to set the date and time, and press (func ok) to confirm.

4 Taking a picture

1. Hold the camera securely.
2. Press the Zoom wheel on either the Tele or Wide position of the camera to zoom in or out on your subject while taking pictures.
3. Lightly press the shutter button halfway to focus on the subject then press the button fully to take a picture.

5 Using the Mode Button

The camera provides a convenient mode Button that allows you to switch between different modes with ease.

Press Left/Right button to choose the mode, press (func ok) to confirm.

	Auto mode	ASCN	ASCN mode
	Manual mode	SCN	Scene mode
	Panorama mode		Movie mode
	Portrait Mode		

6 Using menu button

The camera shall provide convenient menu buttons, making you set shooting menu and camera setting menu more quickly.

Press Left/Right button to select the menu type that you want to select, then press Down button to select this menu, and press (func ok) to confirm.

	Photo setting menu		Basic setting menu
	Recording setting menu		Link setting menu
	Playback setting mebu		File and software setting menu
	Display setting menu		

7 Viewing your picture

1. Press the Playback button to switch to Playback mode.
2. Use Left/Right to browse through your photos.

1 Tampilan kamera

1	Lampu Kilat	15	Tombol Tampilan/Tombol Atas
2	Jendela proyektor	16	Mode Lampu Kilat/Tombol Kanan
3	Penerima sinar inframerah (depan)	17	Tombol hapus/Tombol timer otomatis/Tombol bawah
4	Lensa	18	Tombol bidik ambilan dekat/Tombol kiri
5	Cahaya bantuan AF/Indikator timer	19	Tombol Fungsi/OK
6	Mikrofon	20	Tali Kamera
7	Layar LCD	21	Proyektor konektor USB
8	Indikator Status	22	Tuas penggerak zoom proyeksi
9	Penerima sinar inframerah (belakang)	23	Tombol Daya
10	Speaker	24	Tombol Rana
11	Tombol i	25	Tombol Gulir Zoom
12	Tombol mode	26	Tombol proyeksi
13	Tombol Playback	27	Soket Tripod
14	Tombol Menu	28	Slot Kartu/Tempat Baterai

2 Memasukkan baterai

1. Buka tempat baterai.① ②
2. Masukkan baterai dengan memperhatikan polaritas yang benar. Gunakan sisi baterai untuk menekan pengait seperti ditunjukkan pada gambar, agar baterai dapat dimasukkan dengan benar. ③
3. Tutup tempat baterai. ④ ⑤

3 Mengatur Tanggal dan Waktu/Bahasa

1. Tekan tombol Daya untuk mengaktifkan kamera, kemudian menu bahasa akan muncul di layar. Gunakan tombol tanda panah Atas/Bawah/Kiri/ Kanan untuk memilih bahasa, kemudian tekan tombol (func ok) untuk mengkonfirmasikannya.
2. Gunakan tombol Atas/Bawah/Kiri/Kanan untuk menetapkan tanggal dan waktu, kemudian tekan tombol (func ok) untuk mengkonfirmasikannya.

4 Mengambil gambar

1. Pegang kamera dengan mantap.
2. Atur tampilan foto di layar LCD.
3. Tekan separuh tombol rana untuk momfokuskan subjek di tengah, kemudian tekan tombol rana sepenuhnya untuk mengambil gambar.

5 Membuka kemasan

Kamera GE menyediakan tombol Mode yang nyaman yang memungkinkan Anda dengan mudah beralih di antara mode yang berbeda.

Tekan tombol Kiri/Kanan, tekan (func ok) untuk memilih.

	Mode Otomatis	ASCN	Mode ASCN
	Mode Manual	SCN	Mode Pemandangan
	Mode Panorama		Mode film
	Potret		

6 Menggunakan tombol menu

Kamera menyediakan tombol menu yang nyaman, sehingga Anda dapat mengatur menu pemotretan dan pengaturan kamera secara lebih cepat.

Tekan Tombol Kiri/Kanan untuk memilih jenis menu yang akan Anda pilih, kemudian tekan tombol Bawah untuk memilih menu ini, dan tekan (func ok) untuk konfirmasi.

	Menu pengaturan foto		Menu pengaturan dasar
	Menu pengaturan rekaman		Menu pengaturan tautan
	Menu pengaturan putar ulang		Menu pengaturan file dan software
	Menu pengaturan tampilan		

7 Melihat foto

1. Tekan Tombol Playback untuk beralih ke mode playback.
2. Gunakan tombol tanda panahKiri/Kanan untuk menelusuri foto.

❶ 카메라 그림

1	플래시 램프	15	표시/위 버튼
2	프로젝터 창	16	플래시 모드/오른쪽 버튼
3	적외선 수신기(전면)	17	삭제 버튼/셀프타이머 버튼/아래쪽 버튼
4	렌즈	18	클로즈업 촬영 버튼/왼쪽 버튼
5	AF 보조/타이머 표시등	19	기능/Ok 버튼
6	마이크	20	손목 줄
7	LCD 화면	21	USB 커넥터 프로젝터
8	상태 표시등	22	프로젝션 줌 구동 레버
9	적외선 수신기(후면)	23	전원 버튼
10	스피커	24	셔터 버튼
11	i 키	25	줌 휠
12	모드 버튼	26	프로젝션 키
13	재생 버튼	27	삼각대 소켓
14	메뉴 버튼	28	카드 슬롯/배터리 장착실

❷ 배터리 장착

①②: 배터리 커버를 엽니다.

③: 배터리의 양극과 음극이 제대로 위치했는지 확인한 다음 배터리를 삽입합니다. 그림에서 표시된 바와 같이 클램핑 스프링을 배터리 측면으로 밀고 배터리를 제대로 삽입합니다.

④⑤: 배터리 커버를 다시 덮고 오른쪽의 잠금 위치로 밀어 넣습니다.

❸ 날짜와 시간 설정하기/언어 설정하기

1. 전원를 눌러 카메라를 켜면 언어 메뉴가 표시됩니다.위/아래/왼쪽/오른쪽 버튼을 이용하여 언어를 선택한 다음 (기능/확인)를 눌러 선택을 확인합니다.
2. 다시 위/아래/왼쪽/오른쪽 버튼을 이용하여 날짜와 시간을 선택한 다음 (기능/확인) 를 눌러 선택을 확인합니다.

❹ 사진 촬영

1. 카메라를 단단히 잡습니다.
2. (그림은 AA 배터리 모델의 예시입니다. 리튬 이온 배터리 모델의 경우 줌휠이 카메라 상부에 있습니다.) LCD 화면에서 사진을 구성합니다.
3. 셔터 버튼을 중간 정도 살짝 눌러 피사체에 초점을 맞춰 가운데로 오게 한 다음 셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 찍습니다.

❺ 모드버튼을이용하여

카메라에는 편리한 모드 버튼이 장착되어 있어 간편하게 모드를 전환할 수 있습니다.

오른쪽/왼쪽 버튼을 눌 러 모드를 선택한 다음 를 눌러 확인합니다.

	자동모드	ASCN	자동배경모드
M	수동모드	SCN	장면모드
	파노라마모드		동영상모드
	인물모드		

❻ 메뉴 버튼 사용

카메라에서는 편리한 메뉴 버튼을 제공하므로 촬영 메뉴 및 카메라 설정 메뉴를 보다 신속하게 설정할 수 있습니다.

왼쪽/오른쪽 버튼을 눌러 선택하려는 메뉴 유형을 선택하고. 아래쪽 버튼을 눌러 해당 메뉴를 선택한 다음 를 눌러 확인합니다。

	사진 설정 메뉴		기본 설정 메뉴
	녹화 설정 메뉴		링크 설정 메뉴
	재생 설정 메뉴		파일 및 소프트웨어 설정 메뉴
	디스플레이 설정 메뉴		

❼ 사진 보기

1. 모드 다이얼을 재생 모드로 설정합니다.
2. 왼쪽/오른쪽를 이용하여 사진을 검색합니다.

❶ Camera-aanzichten

1	Flitslamp	15	Knop Afsp/omhoog
2	Projectorvenster	16	Flistmodus/knop Rechts
3	Infrarode straalontvanger (voorzijde)	17	Wissen knop/Zelfontspanner knop/ Neerwaarts knop
4	Lens	18	Opname dichtbij knop/Links knop
5	AF hulp/timer-indicator	19	Functie/knop OK
6	Microfoon	20	Polsband
7	LCD-scherm	21	USB-connector projector
8	Statusindicator	22	Projectiezoomhendel
9	Infrarode straalontvanger (achterzijde)	23	Aan-/uitknop
10	Luidspreker	24	Sluiterknop
11	i-toets	25	Zoomwieltje
12	Modusknop	26	Projectietoets
13	Afspeelknop	27	Statiefaansluiting
14	Menuknop	28	Kaartsleuf/batterijvak

❷ De batterij plaatsen

1. Maak het batterijklepje open in de aangegeven Richting.①②
2. Plaats de batterijen zoals aangegeven.③
3. Sluit het batterijklepje. ④⑤

❸ De datum/tijd/taal instellen

1. Druk op de aan/uit knop om de camera in te schakelen en het taalmenu wordt weergegeven,Gebruik de knoppen omhoog/omlaag/links/rechts om een taal te selecteren en druk vervolgens op om de taal te bevestigen.
2. Gebruik de knoppen omhoog/omlaag/links/ rechts opnieuw om de datum en tijd in te stellen en druk op om te bevestigen.

❹ Een foto maken

1. Houd de camera stevig vast.
2. Druk op de zoomknop van de camera om tijdens het maken van foto's op uw onderwerp in of uit te zoomen.
3. Druk de ontspanknop halverwege in om scherp te stellen op het onderwerp in het midden en druk vervolgens de ontspanknop volledig in om de foto te maken.

❺ De keuzeschakelaar gebruiken

De camera biedt een handige modusknkop waarmee u gemakkelijk tussen verschillende modi kunt schakelen.

Druk op de knop Links/rechts om de modus te kiezen en druk ter bevestiging op .

	Automatische	ASCN	ASCN-modus
M	Handmatige	SCN	Scènemodus
	Panoramamodus		Filmmodus
	Portret		

❻ Gebruik van de menutoets

De camera zal u gebruiksvriendelijke menutoetsen beschikbaar stellen, waardoor u veel sneller het menu voor het vastleggen van beelden evenals de camera-instellingen kan programmeren.
Druk op de Links/Recht toets om het gewenste menutype te selecteren, druk vervolgens op de “Naar beneden” toets om dit menu te selecteren, en druk vervolgens op “ ” om te bevestigen.

	Foto instellingen		Algemene instellingen
	Film instellingen		Uitzending
	Afspeelinstellingen		Bestand/Software
	Weergave instelling		

❼ Uw foto weergeven

1. Stel de keuzeschakelaar in op de afspeelstand.
2. Gebruik de knoppen links/rechts om door uw foto's te bladeren.

❶ Widoki aparatu

1	Lampa błyskowa	15	Przycisk Wyświetlacz/W górę
2	Obiektyw projektora	16	Przycisk Flesz/W prawo
3	Odbiornik podczerwieni (przód)	17	Przycisk Usuń/Samowyzwalacz/W dół
4	Obiektyw	18	Przycisk Zbliżenie/ W lewo
5	Wspomaganie AF/wyzwalacza czasowego	19	Przycisk Funkcja/OK
6	Mikrofon	20	Pasek na rękę
7	Ekran LCD	21	Złącze USB
8	Wskaźnik stanu	22	Przełącznik trybu zoom
9	Odbiornik podczerwieni (tył)	23	Przycisk zasilania
10	Głośnik	24	Przycisk migawki
11	Przycisk "i"	25	Pokrętło Zoom
12	Przycisk Tryb	26	Przycisk projektora
13	Przycisk Odtwarzanie	27	Gniazdo statywu
14	Przycisk Menu	28	Kieszeń na kartę/akumulator

❷ Wkładanie baterii

1. Otwórz kieszeń akumulator.① ②
2. Włóż dołączony akumulator do kieszeni na akumulator, zwracając uwagę na jego prawidłowe ułożenie. ③
3. Zamknij kieszeń na akumulator. ④⑤

❸ Ustawianie daty/godziny/języka

1. Naciśnij Zasilanie w celu włączenia aparatu, po czym pojawi się menu języka. Użyj W górę/W dół/W lewo/W prawo do wyboru języka, a następnie naciśnij w celu potwierdzenia języka.
2. Użyj ponownie W górę/W dół/W lewo/W prawo w celu ustawienia daty i czasu i naciśnij w celu potwierdzenia.

❹ Wykonywanie zdjęcia

1. Przytrzymaj pewnie aparat.
2. Naciśnij przycisk Zoom do pozycji Tele lub Wide w celu powiększenia lub zmniejszenia obiektu w czasie wykonywania zdjęć.
3. Lekko naciśnij do połowy przycisk migawki w celu ustawienia ostrości na środku obiektu, a następnie naciśnij przycisk migawki do końca w celu wykonania zdjęcia.

❺ Użycie przycisku trybu

Aparat udostępnia wygodny przycisk trybu, który umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy różnymi trybami.

Naciśnij przycisk W lewo/W prawo, aby wybrać tryb, naciśnij w celu potwierdzenia.

	Tryb Auto	ASCN	Tryb ASCN
M	Tryb Ręczne	SCN	Tryb Scena
	Tryb Panoram.		Tryb Film
	Tryb Portret		

❻ Obsługa przycisków menu

Aparat posiada wygodne przyciski, przyśpieszające obsługę menu wykonywania zdjęć i ustawień.
Wciśnij przycisk W lewo/W prawo, aby wybrać żądany rodzaj menu, następnie wciśnij przycisk W dół, aby je zaznaczyć i wciśnij w celu potwierdzenia.

	Ustawienia zdjęć		Ustawienia ogólne
	Ustawienia filmów		Transmisja danych
	Ustawienie odtwarzania		Plik/Oprogramowanie
	Konfiguracja ekranu		

❼ Przeglądanie zdjęć

Naciśnij przycisk odtwarzania w celu dotarcia do trybu odtwarzania. Użyj W lewo/W prawo w celu przeglądania zdjęć.

❶ Внешний вид

1	Фотовспышка	15	Кнопка «Дисплей, вверх»
2	Объектив проектора	16	Кнопка «Режим вспышки, вправо»
3	Приемник инфракрасных лучей (лицевая сторона)	17	Кнопка удоления/кнопка автоспуска/кнопка «Вниз»
4	Объектив	18	Кнопка съемки крупным планом/ кнопка «Влево»
5	Подсветка автофокуса, индикатор таймера	19	Кнопка «Функция, ОК»
6	Микрофон	20	Крепление для наручного ремешка
7	ЖК-дисплей	21	USB-разъем проектора
8	Индикатор состояния	22	Рычаг увеличения проецируемого изображения
9	Приемник инфракрасных лучей (тыльная сторона)	23	Кнопка «Питание»
10	Динамик	24	Спусковая кнопка затвора
11	Клавиша «i»	25	Колесико масштабирования
12	Кнопка выбора режимов	26	Клавишо включения проектора
13	Кнопка просмотра	27	Штативное гнездо
14	Кнопка «Меню»	28	Гнездо для карты памяти, батарейный отсек

❷ Вставьте батарею

1. Откройте отсек батареи.① ②
2. Правильно вставьте батареи из комплекта поставки в отсек для батарей. ③
3. Закройте отсек батареи. ④⑤

❸ Установка даты/времени/языка

1. Нажмите «Power» (Питание), чтобы включить камеру, после чего появится меню языка,С помощью кнопок «вверх», «вниз», «влево», «вправо» выберите язык, затем нажмите для подтверждения выбора языка.
2. С помощью кнопок «вверх», «вниз», «влево», «вправо» установите время, затем нажмите для подтверждения выбора языка.

❹ Сделать фотографии

1. Надежно держите камеру.
2. Нажмайте кнопки увеличения и уменьшения масштаба для увеличения или уменьшения изображения при фотосъемке.
3. Слегка нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы выполнить фокусировку на объекте съемки в центре кадра, затем нажмите спусковую кнопку полностью, чтобы сделать фотоснимок.

❺ Использование кнопки «Режим»

Камера оснащена удобной кнопкой «Режим», которая позволяет легко переключать различные режимы.

Нажимайте кнопки «влево» и «вправо» для выбора режима; нажмите кнопку для подтверждения выбора.

	Автоматический режим	ASCN	Режим ASCN
M	Ручной режим	SCN	Сюжетный режим
	Режим панорамы		Режим видео
	Портретный режим		

❻ Использование кнопки меню

Камера оснащена удобными кнопками меню, благодаря которым можно быстрее настраивать меню съемки и меню настройки камеры.

С помощью кнопки «Влево/вправо» выберите нужный тип меню, нажмите кнопку «Вниз» для выбора меню, а затем нажмите кнопку для подтверждения.

	Настройки фотографий		Основные настройки
	Настройки видеозаписи		Передача
	Настройка воспроизведения		Файл/Программа
	установка дисплея		

❼ Просмотр изображения

1. Переключите круговой переключатель режимов в положение режима воспроизведения.
2. Используйте кнопки «Влево/Вправо», чтобы перемещаться по фотографиям.

GE Digital Camera

Quick Start Guide

P Series : PJ1

© 2011 General Imaging Company

http://www.ge.com/digitalcameras

imagination at work

© 2011 General Imaging Company

CR810082699-0

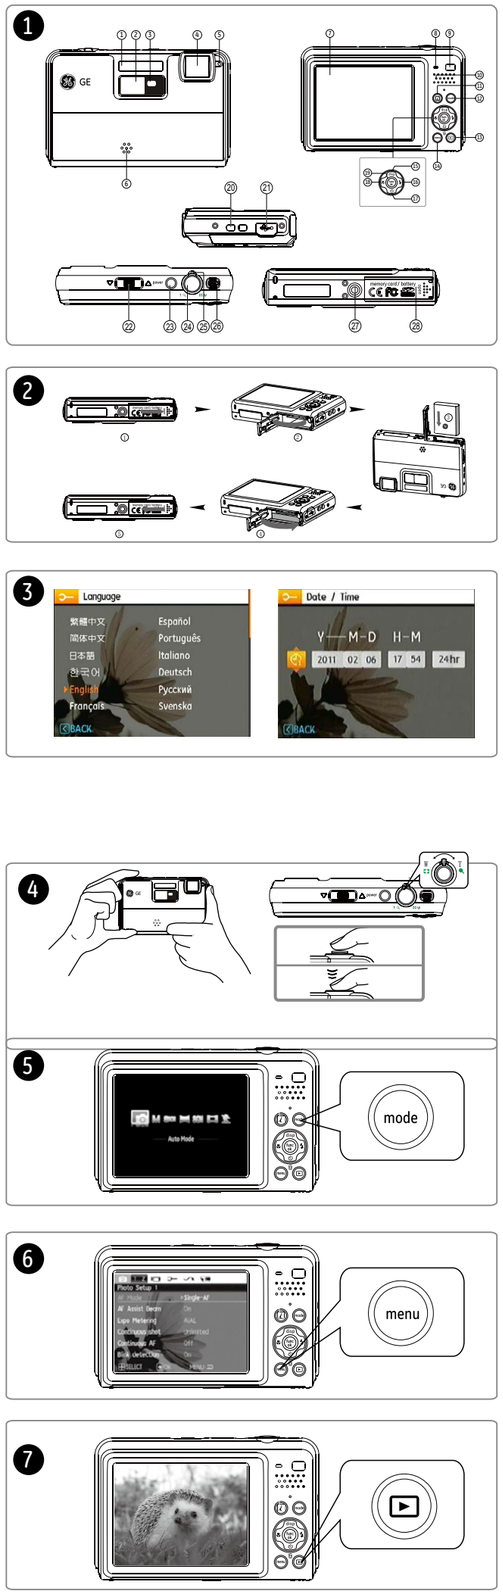

❶ Camera Views

1	Flash Lamp	15	Disp/Up Button
2	Projector window	16	Flash Mode/Right Button
3	Infrared Beem receiver (face)	17	Delete/Self-timer button/Down button
4	Lens	18	Close-up/Left button
5	AF Assist/Timer Indicator	19	Function/OK Button
6	Microphone	20	Wrist Strap
7	LCD Screen	21	USB Digital Port
8	Status Indicator	22	Projection Focusing lever
9	Infrared Beem receiver (back)	23	Power Button
10	Speaker	24	Shutter Button
11	i Button	25	Zoom Lever
12	Mode button	26	Projection Button
13	Playback Button	27	Tripod Socket
14	Menu Button	28	Memory Card Slot/Battery Compartment

❷ Inserting the battery

1. Slide open the battery cover in the direction shown by ① and then lift the cover in direction ② as shown.
2. Insert the battery as shown by ③.
3. Close battery cover and slide it to the right to lock. ④ ⑤

❸ Setting the Date/Time/Language

1. Press power to turn on the camera and the language menu will appear.Use Up/Down/Left/Right to select a language, then press (func ok) to confirm the language.
2. Use Up/Down/Left/Right again to set the date and time, and press (func ok) to confirm.

❹ Taking a picture

1. Hold the camera securely.
2. Press the Zoom wheel on either the Tele or Wide position of the camera to zoom in or out on your subject while taking pictures.
3. Lightly press the shutter button halfway to focus on the subject then press the button fully to take a picture.

❺ Using the Mode Button

The camera provides a convenient mode Button that allows you to switch between different modes with ease.

Press Left/Right button to choose the mode, press (func ok) to confirm.

	Auto mode	ASCN	ASCN mode
M	Manual mode	SCN	Scene mode
	Panorama mode		Movie mode
	Portrait Mode		

❻ Using menu button

The camera shall provide convenient menu buttons, making you set shooting menu and camera setting menu more quickly.

Press Left/Right button to select the menu type that you want to select, then press Down button to select this menu, and press (func ok) to confirm.

	Photo setting menu		Basic setting menu
	Recording setting menu		Link setting menu
	Playback setting mebu		File and software setting menu
	Display setting menu		

❼ Viewing your picture

1. Press the Playback button to switch to Playback mode.
2. Use Left/Right to browse through your photos.

❶ カメラの外観

1	フラッシュ	15	disp./機能ボタン上
2	プロジェクターウィンドウ	16	フラッシュモード/機能ボタン右
3	赤外線受信機（正面）	17	消去/セルフタイマー/機能ボタン下
4	レンズ（バリア）	18	マクロモード/機能ボタン左
5	AFアシストビーム/タイマーインジケーター	19	func/okボタン
6	マイク	20	ストラップ取り付け部
7	液晶モニター	21	USB端子
8	電源ランプ	22	投映ズーム
9	赤外線受信機（背面）	23	電源ボタン
10	スピーカー	24	シャッターボタン
11	iキー	25	ズームレバー
12	モードボタン	26	投映ボタン
13	再生ボタン	27	三脚ねじ穴
14	メニューボタン	28	メモリーカード/電池収納部

❷ 電池の挿入

1. 電池カバーを矢印方向にスライドさせて開きま す。① ②
2. 電池のプラスとマイナスを確認しながら、電池を挿入します。③
3. 電池カバーを閉じて右のロック位置までスライドさせます。 ④ ⑤

❸ 日時/言語の設定

1. カメラの電源ボタンを押してオンにします。言語メニューが表示されます。機能ボタン上/下、左/右を押して、言語を選択し、(func ok) ボタンを押して設定を確定します。
2. 機能ボタン上/下、左/右を押して、日時を設定し、(func ok) ボタンを押して設定を確定します。

❹ 撮影の仕方

1. カメラを構えます。液晶モニターで被写体の構図を決めます。
2. ズームレバーを操作して、被写体を拡大するときはT側に回します。広い範囲を撮影するときはW側に回します。
3. シャッターボタンを半押し（軽く押す）して、被写体にピントを合わせます。シャッターボタンを静かに全押しして画像を撮影します。

❺ モードボタンの使用

カメラには撮影シーンに応じて簡単に切り換えることができるモードボタンが付いています。

機能ボタン左/右を押して、モードを選択します。(func ok) ボタンを押して、設定を確定します。

	自動モード	ASCN	自動シーンモード
M	手動モード	SCN	シーンモード
	パノラマ		動画モード
	ポートレート		

❻ メニューボタンの使用

このカメラには便利なメニューボタンを装備されています。撮影メニューやカメラのセットアップメニューを設定することも速くできます。

機能ボタン左/右を押して、セットアップメニューを選択します。機能ボタン下を押して、メニューを選択することができます。(func ok) ボタンを押して、設定を確定します。

	撮影セットアップメニュー		一般的なセットアップメニュー
	動画セットアップメニュー		転送設定メニュー
	再生セットアップメニュー		ファイル・ソフトウェア設定メニュー
	スライドショー　他設定メニュー		

❼ 画像の表示

1. 撮影モードの状態で、再生ボタンを押すと再生モードに切り替わります。画面には最後に撮影した画像が表示されます。
2. 機能ボタン左/右を押して、保存されている画像を選択して表示します。

❶ Các góc nhìn của máy ảnh

1	Đèn Flash	15	Nút Hiển thị/Nút Trên
2	Cửa sổ máy chiếu	16	Nút Chế độ Flash/Nút Phải
3	Thu tia hồng ngoại (mặt trước)	17	Nút Xóa/Nút Hẹn giờ/Nút Xuống
4	Ống kính	18	Nút chụp cận cảnh/nút Trái
5	Tia hỗ trợ AF/Báo giờ	19	Nút Chức năng/OK
6	Mic-rô	20	Chốt lắp Dây đeo
7	Màn hình LCD	21	USB kết nối Máy chiếu
8	Đèn báo Trạng thái	22	Cần chỉnh zoom trình chiếu
9	Thu tia hồng ngoại (mặt sau)	23	Nút Nguồn
10	Loa	24	Nút Chụp
11	phím i	25	Cần chỉnh zoom
12	Nút Chế độ	26	Phím trình chiếu
13	Nút Xem lại	27	Điểm lắp Giá đỡ
14	Nút Menu	28	Khe cắm Thẻ nhớ/Lắp pin

❷ Lắp pin

1. Mở nắp khe cắm pin.① ②
2. Lưu ý lắp pin đúng cực. Nhấn cạnh pin xuống phía dưới đáy như hình để khóa pin vào đúng vị trí. ③
3. Đóng nắp khe cắm pin. ④ ⑤

❸ Cài đặt Ngày và Giờ/Ngôn ngữ

1. Bấm nút Nguồn để bật camera và menu ngôn ngữ sẽ hiển thị.Dùng nút chuyển hướng Lên/Xuống/Trái/Phải để chọn ngôn ngữ, sau đó bấm nút chức (func ok) để xác nhận ngôn ngữ.
2. Dùng lại nút chuyển hướng Lên/Xuống/Trái/ Phải để cài đặt ngày giờ và bấm nút chức (func ok) để xác nhận.

❹ Chụp ảnh

1. Giữ chặt camera.
2. Ngắm ảnh cần chụp trên màn hình LCD.
3. Bấm nhẹ nút chụp xuống một nửa để tập trung tiêu cự vào đối tượng ở giữa, sau đó bấm nút chụp xuống hết phía dưới để chụp ảnh.

❺ Sử dụng Nút Chế độ (Mode)

Máy ảnh GE có Nút Chế độ (Mode) thuận tiện cho phép bạn chuyển đổi giữa các chế độ khác nhau dễ dàng.

Nhấn nút Trái/Phải để chọn chế độ, nhấn (func ok) để xác nhận.

	CĐ t.động	ASCN	Chế độ ASCN
M	CĐ t.điều chỉnh	SCN	CĐ p.cảnh
	CĐ t.cảnh		CĐ q.phim
	C.dung		

❻ Sử dụng nút menu

Máy ảnh có các nút menu tiện ích giúp bạn thiết lập menu chụp ảnh và menu cài đặt máy ảnh nhanh hơn.

Nhấn nút Trái/Phải để tìm menu bạn muốn chọn, sau đó nhấn nút Dưới để chọn menu này, nhấn (func ok) để xác nhận.

	Menu cài đặt ảnh		Menu cài đặt chung
	Menu cài đặt quay phim		Menu cài đặt kết nối
	Menu cài đặt xem lại		Menu cài đặt thư mục và phần mềm
	Menu cài đặt hiển thị		

❼ Xem ảnh chụp

1. Nhấn nút Xem lạiđể chuyển sang chế độ xem lại.
2. Dùng nút chuyển hướng Trái/Phải để duyệt qua các ảnh.

❶ มุมมองต่างๆ ของกล้อง

1	ไฟแฟลช	15	ปุ่มแสดง/ขึ้น
2	หน้าต่างเครื่องฉายภาพสไลด์	16	โหมดแฟลช/ปุ่มขวา
3	ตัวรับรังสีอินฟราเรด (ในหน้า)	17	ปุ่มลบ/ปุ่มตั้งเวลาด้วยตนเอง/ปุ่มลง
4	เลนส์	18	ปุ่มถ่ายภาพระยะใกล้/ปุ่มซ้าย
5	ตัวแสดงสถานะ/ลำแสงช่วย AF/ตัวตั้งเวลา	19	ปุ่มฟังก์ชัน/ตกลง
6	ไมโครโฟน	20	สายร้อยมือมือ
7	หน้าจอ LCD	21	เครื่องฉายภาพสไลด์สำหรับตัวต่อ USB
8	ตัวแสดงสถานะ	22	ศูนย์ยกฐานภาพสำหรับเครื่องฉายภาพสไลด์
9	ตัวรับรังสีอินฟราเรด (หลัง)	23	ปุ่มเปิดปิด
10	ลำโพง	24	ปุ่มชัตเตอร์
11	ปุ่ม i	25	ปุ่มซูม
12	ปุ่มโหมด	26	ปุ่มเครื่องฉายภาพสไลด์
13	ปุ่มเล่น	27	รูเสียบขาตั้งกล้อง
14	ปุ่มเมนู	28	ช่องใส่การ์ด/แบตเตอรี่

❷ การใส่แบตเตอร

1. เปิดช่องใส่แบตเตอร.① ②
2. ใส่แบตเตอรี่โดยสังเกตขั้วให้ถูกต้อง ใช้ด้านของแบตเตอรี่เพื่อ กดตัวล็อคล งดังแสดงในภาพ เพื่อใส่แบตเตอรี่อย่างเหมาะสม.③
3. ปิดฝาช่องใส่แบตเตอร. ④ ⑤

❸ การตั้งค่าวันที่และเวลา/การตั้งค่าภาษา

1. กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อเปิดกล้อง และเมนูภาษาจะปรากฏขึ้น ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา เพื่อเลือกภาษา, จากนั้นกดปุ่ม (func ok) เพื่อยืนยันภาษา.
2. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา อีกครั้ง เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลา, และกดปุ่ม (func ok) เพื่อยืนยัน.

❹ การถ่ายภาพ

1. ถือกล้องอย่างมั่นคง.
2. กดปุ่มซูมไปทางด้านไวด์ หรือเทเลของกล้อง เพื่อซูมเข้าหรือซูมออกบนวัตถุ ในขณะที่ถ่ายภาพ.
3. ค่อยๆ กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งทางเพื่อโฟก สถัตถุที่คุมย่กลาง จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงสุด เพื่อถ่ายภาพ.

❺ วิธีใช้ระบบเลื่อนโหมด

กล้องถ่ายรูป GE จะให้หน้าปัดแสดงโหมดที่สะดวกสบายซึ่งทำให้ท่า นสามารถสลับระหว่างโหมดต่างๆ อย่างง่ายดาย โดยมีโหมดต่างๆ ดังนี้.

เลือกวิวัทัศน์โดยใช้ปุ่ม ซ้าย/ขวา และกดปุ่ม (func ok) .

	โหมดอัตโนมัติ	ASCN	การให้ความสำคัญกับช่อง รับแสงเป็นลำดับแรก
M	โหมดแมนนวล	SCN	โหมดวัตถุ
	โหมดพาโนรามา		โหมดภาพยนตร
	ภาพคน		

❻ การใช้ปุ่มเมนู

กล้องถ่ายรูปจะมีปุ่มเมนูที่สะดวก ทำให้คุณสามารถตั้งค่าเมนูการถ่ายภาพและเมนูการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปได้เร็วขึ้น.

กดปุ่มซ้าย/ขวา เพื่อเลือกเมนิดของเมนูที่คุณต้องการเลือก จากนั้นกดปุ่มลงเพื่อเลือกเมนูนี้และกด (func ok) เพื่อยืนยัน.

	เมนูการตั้งค่าภาพ		เมนูการตั้งค่าพื้นฐาน
	เมนูการตั้งค่าการบันทึก		เมนูการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
	เมนูการตั้งค่าการเล่นกลับ		เมนูการตั้งค่าไฟล์และซอฟต์แวร์
	เมนูตั้งค่าการแสดงภาพ		

❼ การดูภาพ

1. หมุนปุ่มเปลี่ยนโหมดไปยังโหมดการเล่น.
2. ใช้ปุ่ม ซ้าย/ขวา เพื่อเลื่อนภายในภาพต่างๆ ของคุณ.

❶ 相機各面視圖

1	閃光燈	15	disp/向上按鈕
2	投影儀窗口	16	閃光模式/向右按鈕
3	紅外線接收器（正面）	17	刪除按鈕/自拍按鈕/向下按鈕
4	鏡頭	18	近拍按鈕/向左按鈕
5	自動對焦輔助燈/計時器指示燈	19	功能/確認按鈕
6	麥克風	20	腕帶環
7	LCD螢幕	21	USB連接埠
8	狀態顯示燈	22	投影對焦滑塊
9	紅外線接收器（背面）	23	電源鍵
10	揚聲器	24	快門鍵
11	i 鍵	25	變焦撥桿
12	模式按鈕	26	投影鍵
13	回放按鈕	27	腳架鎖孔
14	選單按鈕	28	記憶卡/電池槽

❷ 插入電池

①②：依圖示方向打開電池蓋。

③： 確認電池正負極，并插入電池。

④⑤：蓋上電池蓋，推至右側鎖定位置。

❸ 設定語言/日期/時間

1. 按電源鈕開啟相機電源，LCD將顯示語言設定選單。使用向上／向下／向左／向右鈕選擇語言，然後按 (func ok) 確認語言。
2. 使用向上／向下／向左／向右鈕設定時間和日期，然後按 (func ok) 確認。

❹ 拍照

1. 握緊相機。
2. 將變焦桿切換至相機的廣角（T）或望遠端（W）位置，即可放大或縮小您欲拍攝的對象。
3. 輕按快門按鈕將焦距對準拍攝物體中央，然後完全按下快門拍攝照片。

❺ 使用模式按鈕

相機提供便利的模式按鈕，讓您輕鬆切換不同的模式。

按下向左/向右按鈕選擇模式，然後按下 (func ok) 確認。

	自動模式	ASCN	ASCN 模式
M	手動曝光模式	SCN	場景選擇模式
	全景合成模式		動畫錄影模式
	人像		

❻ 使用菜單按鈕

相機提供便利的菜單按鈕，讓您更快捷的對拍照菜單及相機設定菜單進行設定。

按下向左/向右按鈕選擇想設定的菜單類型，然後按壓向下按鈕對此菜單進行選擇，并按下 (func ok) 確認。

	拍攝設定		基本設定
	錄影設定		連接設定
	回放設定		檔案與韌體設定
	顯示設定		

❼ 回放照片

1. 按壓播放按鈕進入回放模式
2. 使用向左／向右按鈕瀏覽照片。

❶ 相机概览

1	闪光灯	15	disp/向上按钮
2	投影仪窗口	16	闪光模式/向右按钮
3	红外线接收器（正面）	17	删除按钮/自拍按钮/向下按钮
4	镜头	18	微距按钮/向左按钮
5	自动对焦辅助灯/计时器指示灯	19	功能/确认按钮
6	麦克风	20	腕带环
7	LCD屏幕	21	USB接口
8	状态显示灯	22	投影对焦滑块
9	红外线接收器（背面）	23	电源键
10	扬声器	24	快门键
11	i 键	25	变焦拨杆
12	模式按钮	26	投影键
13	回放按钮	27	脚架锁孔
14	选单按钮	28	记忆卡/电池槽

❷ 装入电池

①②：打开电池盖。

③： 确认电池正负极，并插入电池。

④⑤：盖上电池盖，推至右侧锁定位置。

❸ 设置日期/时间/语言

1. 按电源以打开相机，语言显示会出现。使用上下左右按钮选择一个语言，然后按 (func ok) 确认语言。
2. 再使用上下左右按钮设置日期和时间，然后按 (func ok) 确认。

❹ 拍照

1. 牢牢拿住相机。
2. 将变焦杆切换至相机的广角（T）或远摄位置（W），即可放大或缩小拍摄对象。
3. 轻轻半按快门按钮进行对焦，然后完全按下快门拍照。

❺ 使用模式按钮

相机提供了便利的模式按钮，可使您在不同模式轻松切换。

按向左/向右按钮选择模式，然后按 (func ok) 进行确认。

	自动模式	ASCN	ASCN模式
M	手动曝光模式	SCN	场景选择模式
	全景合成模式		动画录影模式
	人像模式		

❻ 使用菜单按钮

相机提供便利的菜单按钮，让您更快捷的对拍照菜单及相机设定菜单进行设定。

按下向左/向右按钮选择想设定的菜单类型，然后按压向下按钮对此菜单进行选择，并按下 (func ok) 确认。

	相片设置		一般设置
	电影设置		传输
	回放设置		文件/软件
	显示设定		

❼ 浏览照片

1. 按播放按钮切换到回放模式。
2. 使用左/右按钮浏览照片。

GE Digital Camera

Quick Start Guide

P Series : PJ1

© 2011 General Imaging Company

http://www.ge.com/digitalcameras

imagination at work

© 2011 General Imaging Company

CR810083099-0

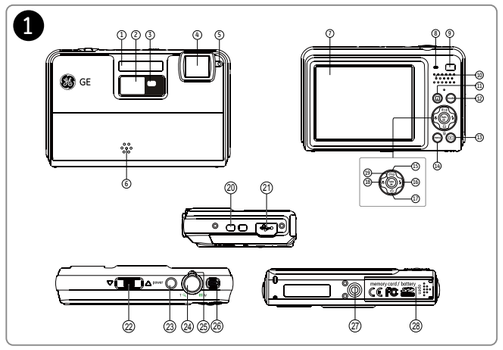

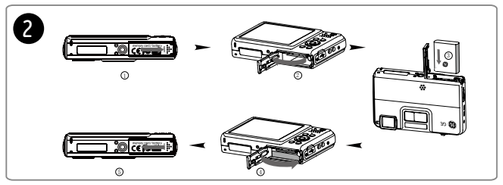

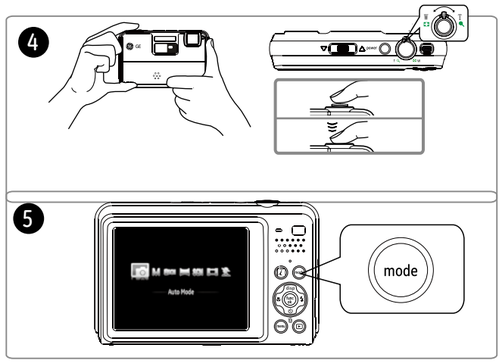

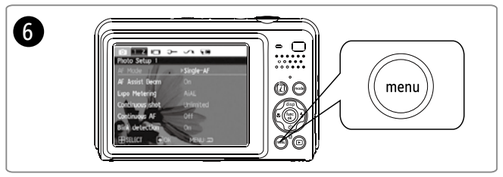

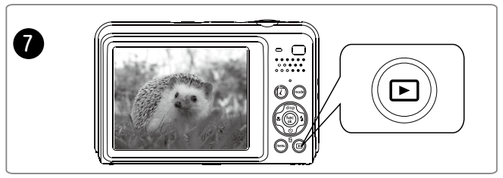

Quick Start Guide • English

1 Camera Views

1	Flash Lamp	15	Disp/Up Button
2	Projector window	16	Flash Mode/Right Button
3	Infrared Beem receiver (face)	17	Delete/Self-timer button/Down button
4	Lens	18	Close-up/Left button
5	AF Assist/Timer Indicator	19	Function/OK Button
6	Microphone	20	Wrist Strap
7	LCD Screen	21	USB Digital Port
8	Status Indicator	22	Projection Focusing lever
9	Infrared Beem receiver (back)	23	Power Button
10	Speaker	24	Shutter Button
11	i Button	25	Zoom Lever
12	Mode button	26	Projection Button
13	Playback Button	27	Tripod Socket
14	Menu Button	28	Memory Card Slot/Battery Compartment

2 Inserting the battery

1. Slide open the battery cover in the direction shown by ① and then lift the cover in direction ② as shown.
2. Insert the battery as shown by ③.
3. Close battery cover and slide it to the right to lock. ④ ⑤

3 Setting the Date/Time/Language

1. Press power to turn on the camera and the language menu will appear.Use Up/Down/Left/Right to select a language, then press (func ok) to confirm the language.
2. Use Up/Down/Left/Right again to set the date and time, and press (func ok) to confirm.

4 Taking a picture

1. Hold the camera securely.
2. Press the Zoom wheel on either the Tele or Wide position of the camera to zoom in or out on your subject while taking pictures.
3. Lightly press the shutter button halfway to focus on the subject then press the button fully to take a picture.

5 Using the Mode Button

The camera provides a convenient mode Button that allows you to switch between different modes with ease.

Press Left/Right button to choose the mode, press (func ok) to confirm.

	Auto mode	ASCN	ASCN mode
M	Manual mode	SCN	Scene mode
	Panorama mode		Movie mode
	Portrait Mode		

6 Using menu button

The camera shall provide convenient menu buttons, making you set shooting menu and camera setting menu more quickly.

Press Left/Right button to select the menu type that you want to select, then press Down button to select this menu, and press (func ok) to confirm.

	Photo setting menu		Basic setting menu
	Recording setting menu		Link setting menu
	Playback setting mebu		File and software setting menu
	Display setting menu		

7 Viewing your picture

1. Press the Playback button to switch to Playback mode.
2. Use Left/Right to browse through your photos.

Snabbstartsguide • Svenska

1 Kamerans delar

1	Blixtlampa	15	Disp/uppknapp
2	Projektor-fönster	16	Blixtläge/högerknapp
3	IR-mottagare (ansikte)	17	Radera-knapp/självutlösarknapp/nedknapp
4	Objektiv	18	Närbildsknapp/vänsterknapp
5	AF-hjälp/timerindikator	19	Funktion/OK-knapp
6	Mikrofon	20	Bärrem
7	LCD-skärm	21	USB-kontakt till projektor
8	Statusindikator	22	Zoomspak för projektion
9	IR-mottagare (baksida)	23	Strömbrytare
10	Högtalare	24	Avtryckare
11	i-nyckel	25	Zoomhjul
12	Lägesknapp	26	Projektionsnyckel
13	Uppspelningsknapp	27	Stativfäste
14	Menyknapp	28	Kortplats/batteriutrymme

2 Sätt i batteriet

1. Öppna batteriluckan.① ②
2. Kontrollera att polerna läggs i rätt riktning när batteriet sätts i. Använd batteriets kant till att trycka ned haken enligt bilden så att batteriet kan sättas I korrekt .③
3. Stäng batteriluckan. ④ ⑤

3 Använda lägesvalsknappen

1. Starta kameran genom att trycka på Power. Språkmenyn visas.Välj språk med hjälp av upp/ned/vänster/höger. Tryck sedan på (func ok) för att bekräfta språket.
2. Ställ in tid och datum med hjälp av upp/ned/vänster/höger. Tryck sedan på (func ok) för att bekräfta.

4 Ta en bild

1. Håll or dentligt I kameran.
2. Komponera bilden på LCD-skärmen.
3. Tryck ned slutarknappen halvvägs med ett lätt tryck för att fokusera på motivet i bildens mitt. Tryck sedan slutarknappen I botten för att ta bilden.

5 Använda lägesvalsknappen

GE-kameran har en bekväm lägesvalsknapp för att enkelt kunna skifta mellan olika lägen.

Tryck på höger/vänsterknappen för att markera ett läge och tryck sedan på (func ok) för att välja.

	Auto läge	ASCN	ASCN-läge
M	Manuell läge	SCN	Scenläge
	Panoramaläge		Filmläge
	Porträtt		

6 Använda menyknappen

Kameran har praktiska menyknappar som gör att du kan ställa in fotograferingsmenyn och kamerans inställningsmeny snabbare.

Tryck på vänster/höger-knappen för att välja menytyp och tryck sedan på nedknappen för att välja den aktuella menyn. Tryck på (func ok) för att bekräfta.

	Fotoinställning		Allmänna inställningar
	Film inställningar		Överföring
	Uppspelningsinställning		Fil/Mjukvara
	Bildskärmsinställningar		

7 Visa bilden

1. Tryck på knappen för att göra inställningarna.
2. Bläddra igenom bilderna med hjälp av vänster/höger.

❶ Billeder af kameraet

1	Flash	15	Skærm/op-knap
2	Projektorvindue	16	Blitz/højre-knap
3	Infrarød strålemodtager (ansigt)	17	Slettetast/Selvudløsertast/Ned-tast
4	Objektiv	18	Tast til fotografering af nærbilleder/ Venstre-tast
5	AF hjælpelys/udløserlampe	19	Funktion/OK-knap
6	Mikrofon	20	Remfæste
7	LCD-skærm	21	USB-forbinder til projektor
8	Statusindikator	22	Indstillingsgreb for projektionszoom
9	Infrarød strålemodtager (ryg)	23	Tænd/sluk-knap
10	Højttaler	24	Udløserknap
11	i tast	25	Zoomhjul
12	Funktionstast	26	Projektionstast
13	Afspilningsknap	27	Stativgevind
14	Menuknap	28	Rum til batteri/hukommelseskort

❷ Isæt batterier

1. Åbn batterirummet.① ②
2. Is æt batterierne mens du sikrer dig, at polerne vender korrekt. ③
3. Luk batteridækslet. ④ ⑤

❸ Indstil dato og klokkeslæt/Indstilling af sproget

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde kameraet, hvorefter sprogmenuen fremkommer Anvend knapperne op/ned/højre/venstre for (func ok) at vælge sprog, og tryk derefter på knappen for at bekræfte sprogvalget.
2. Indstil klokkeslæt og dato ved hjælp af knapperne op/ned/højre/venstre. Tryk derefter på (func ok) for at bekræfte valget.

❹ Sådan tages et billede

1. Hold kameraet stille.
2. Indfang billedet på LCD-skærmen.
3. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på motivet i midten, og tryk derefter udløserknappen helt ned for at tage billedet.

❺ Sådan anvendes indstillingsknappen

GE kameraet har en praktisk indstillingsknap, om gør det nemt at skifte mellem forskellige indstillinger.

Tryk på Mode-knappen og tryk derefter på venstre/højre-knappen for at vælge indstilling og tryk på (func ok) for at bekræfte det.

	Auto	ASCN	ASCN-tilstand
M	Manuelt	SCN	Scene-funktion
	Panorama		Video
	Portræt		

❻ Brug af menu-knap

Kameraet kommer med praktiske menu-knapper, så man hurtigere kan indstille optagelsesmenu og kameraindstillingsmenu.

Tryk på Venstre/Højre knap for at vælge den ønskede menutype, tryk derefter Ned for at vælge denne menu og tryk (func ok) for at bekræfte ◦

	Fotoindstillingsmenu		Grundindstillingsmenu
	Menu for indstilling af videooptagelse		Link-indstillingsmenu
	Menu for Playback-indstillinger		Menu for indstilling af filer og software
	Vis indstillingsmenu		

❼ Visning af billedet

1. Tryk på knappen for at skifte til afspilningsindstillingen.
2. Anvend knapperne højre/venstre for at bladre gennem billederne.

❶ Kameranäkymät

1	Salamavalolamppu	15	Näyttö/ylös-painike
2	Projektori-ikkuna	16	Salamavalon tila/oikea-painike
3	Infrapunasäteen vastaanotin (etuosa)	17	Poisto/Ajastin/Alas-painike
4	Linssi	18	Lähikuva/Vasen-painike
5	AF avustaja/ajastinilmaisin	19	Toiminto/OK-painike
6	Mikrofoni	20	Rannehihna
7	LCD-näyttö	21	Projektorin USB-liitin
8	Tilailmaisin	22	Zoomin käyttövipu
9	Infrapunasäteen vastaanotin (takaosa)	23	Virtapainike
10	Kaiutin	24	Suljinpainike
11	i-painike	25	Zoom-vieritysrulla
12	Tilapainike	26	Projektiopainike
13	Toistopainike	27	Kolmijalan istukka
14	Valikkopainike	28	Korttipaikka/Paristotila

❷ Akun asettaminen

1. Avaa akkulokero.① ②
2. Aseta akku polariteetin mukaisesti. Paina pysäytin alas akun kyljellä kuvan mukaisesti, jotta akku voidaan asentaa oikein. ③
3. Sulje akkulokero. ④ ⑤

❸ Aseta päivämäärä ja aika/Kielen asettaminen

1. Kytke kamera päälle virtapainikkeesta ja kielivalikko tulee näkyviin.Valitse kieli Ylös Alas Vasen Oikea painikkeilla ja vahvista kieli painamalla (func ok) .
2. Aseta päivämäärä ja aika jälleen Ylös/Alas/Vasen/Oikea-painikkeilla ja vahvista painamalla (func ok) .

❹ Kuvan ottaminen

1. Pidä kameraa tukevasti.
2. Sommittele kuva LCD-näytölle.
3. Tarkenna keskellä olevaan kohteeseen painamalla suljinpainike kevyesti puoleen väliin ja ota kuva vapauttamalla se kokonaan.

❺ Mode-painikkeen käyttö

GE-kamera tarjoaa mukavan tila-painikkeen, joka mahdollistaa helpon vaihtamisen eri tilojen välillä.

Paina Vasen/Oikea painike -painiketta valitaksesi tilan, paina (func ok) valitaksesi.

	Autom.tila.	ASCN	ASCN-tila
M	Manuaalitila	SCN	Maisematila
	Panoraamatila		Elokuvatila
	Muotokuva		

❻ Valikkopainikkeen käyttö

Kamerassa on helppokäyttöiset valikkopainikkeet, joiden avulla teet kuvausvalinnat ja kamera-asetukset entistä nopeammin.

Valitse haluamasi valikkotyyppi Left/Right-painiketta painamalla. Valitse tämä valikkko sitten Down-painiketta painamalla, ja vahvista valinta (func ok) -painikkeella.

	Kuva-asetusten valikko		Perusasetusten valikko
	Tallennusasetusten valikko		Linkitysvalikko
	Toistoasetusten valikko		Tiedosto- ja ohjelmistoasetusten valikko
	Näyttöasetusten valikko		

❼ Kuvan katsominen

1. Siirry toistotilaan -painiketta painamalla.
2. Selaa valokuvia Vasen/Oikea- painikkeilla.

❶ Kameravisninger

1	Blitslampe	15	Vis/opp-knapp
2	Projektor vindu	16	Blitsmodus/høyre-knapp
3	Infrarød ray-mottaker (forside)	17	Slett-knapp/Selvutløser-knapp/Ned-knappen
4	Linse	18	Nærbilder-fotograferingsknapp/Venstre-knapp
5	AF-hjelpelys/timerindikator	19	Funksjon/OK-knapp
6	Mikrofon	20	Bærestropp
7	LCD-skjerm	21	USB-kontakt for Projektor
8	Statusindikator	22	Zoomspaken for projeksjon
9	Infrarød ray-mottaker (bakside)	23	Strømknapp
10	Høyttaler	24	Lukkerknapp
11	i-knapp	25	Zoomehjul
12	Modusknapp	26	Projeksjon-knapp
13	Avspillingsknapp	27	Feste for stativ
14	Menu-knapp	28	Kortspor/batterirom

❷ Sett inn batteriet

1. Åpne batterirommet.① ②
2. Sett inn batteriet, sørg for at du får rett polaritet. Bruk siden av batteriet til å trykke ned stopperen som vist, som gjør at batteriet kan settes inn rett.③
3. Lukk batterirommet. ④ ⑤

❸ Stille inn dato og klokkeslett/språket

1. Trykk Strøm for å slå på kameraet, og språkmenyen vises. Bruk opp/ned/ venstre/høyre for å velge et språk , og trykk deretter (func ok) for å bekrefte språket.
2. Bruk opp/ned/venstre/høyre igjen for å stille inn dato og klokkeslett, og trykk på (func ok) for å bekrefte.

❹ Slik tar du bilder

1. Hold kameraet sikkert.
2. Komponer bildet ditt på LCD-skjermen.
3. Trykk lukkerknappen lett halvveis ned for å fokusere på motivet i midten, trykk deretter lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.

❺ Bruke Modus-knappen

GE-kameraet har en praktisk modusknapp som du kan bruke til å bytte mellom ulike moduser.

Trykk på venstre/høyre-knapp for å velge modusen, trykk på (func ok) for å velge.

	Auto	ASCN	ASCN-modus
M	Manuell	SCN	Motivprogram
	Panorama		video
	Portrett		

❻ Bruk av menyknappe

Kameraet skal gi praktiske menyknapper noe som tjene for en rakst innstilling av opptaksmenyen og kameraets innstillingsmenyen.

Trykk på Venstre/Høyre-knappen for å velge meny-typen, trykk deretter på Ned-knappen for å velge denne menyen, og trykk (func ok) for å bekrefte.

	Foto-innstillingsmeny		Grunninnstilling menyen
	Opptak-innstillingsmeny		Link innstillingsmeny
	Avspilling -innstillingsmeny		Fil-og programvare innstillingsmeny
	Display-innstillingmeny		

❼ Vise bildene dine

1. Trykk knappen for å bytte til avspillingsmodus.
2. Bruk venstre/høyre for å bla gjennom fotografiene dine.

❶ Camera-aanzichten

1	Flitslamp	15	Knop Afsp/omhoog
2	Projectorvenster	16	Flistmodus/knop Rechts
3	Infrarode straalontvanger (voorzijde)	17	Wissen knop/Zelfontspanner knop/ Neerwaarts knop
4	Lens	18	Opname dichtbij knop/Links knop
5	AF hulp/timer-indicator	19	Functie/knop OK
6	Microfoon	20	Polsband
7	LCD-scherm	21	USB-connector projector
8	Statusindicator	22	Projectiezoomhendel
9	Infrarode straalontvanger (achterzijde)	23	Aan-/uitknop
10	Luidspreker	24	Sluiterknop
11	i-toets	25	Zoomwieltje
12	Modusknop	26	Projectietoets
13	Afspeelknop	27	Statiefaansluiting
14	Menuknop	28	Kaartsleuf/batterijvak

❷ De batterij plaatsen

1. Maak het batterijklepje open in de aangegeven Richting.① ②
2. Plaats de batterijen zoals aangegeven.③
3. Sluit het batterijklepje. ④ ⑤

❸ De datum/tijd/taal instellen

1. Druk op de aan/uit knop om de camera in te schakelen en het taalmenu wordt weergegeven,Gebruik de knoppen omhoog/omlaag/links/rechts om een taal te selecteren en druk vervolgens op (func ok) om de taal te bevestigen.
2. Gebruik de knoppen omhoog/omlaag/links/ rechts opnieuw om de datum en tijd in te stellen en druk op (func ok) om te bevestigen.

❹ Een foto maken

1. Houd de camera stevig vast.
2. Druk op de zoomknop van de camera om tijdens het maken van foto's op uw onderwerp in of uit te zoomen.
3. Druk de ontspanknop halverwege in om scherp te stellen op het onderwerp in het midden en druk vervolgens de ontspanknop volledig in om de foto te maken.

❺ De keuzeschakelaar gebruiken

De camera biedt een handige modusknkop waarmee u gemakkelijk tussen verschillende modi kunt schakelen.

Druk op de knop Links/rechts om de modus te kiezen en druk ter bevestiging op (func ok).

	Automatische	ASCN	ASCN-modus
M	Handmatige	SCN	Scènemodus
	Panoramamodus		Filmmodus
	Portret		

❻ Gebruik van de menutoets

De camera zal u gebruiksvriendelijke menutoetsen beschikbaar stellen, waardoor u veel sneller het menu voor het vastleggen van beelden evenals de camera-instellingen kan programmeren.

Druk op de Links/Recht toets om het gewenste menutype te selecteren, druk vervolgens op de “Naar beneden” toets om dit menu te selecteren, en druk vervolgens op “ (func ok) “ om te bevestigen.

	Foto instellingen		Algemene instellingen
	Film instellingen		Uitzending
	Afspeelinstellingen		Bestand/Software
	Weergave instelling		

❼ Uw foto weergeven

1. Stel de keuzeschakelaar in op de afspeelstand.
2. Gebruik de knoppen links/rechts om door uw foto's te bladeren.

GE Digital Camera

Quick Start Guide

P Series : PJ1

© 2011 General Imaging Company

http://www.ge.com/digitalcameras

imagination at work

© 2011 General Imaging Company

CR810082199-0

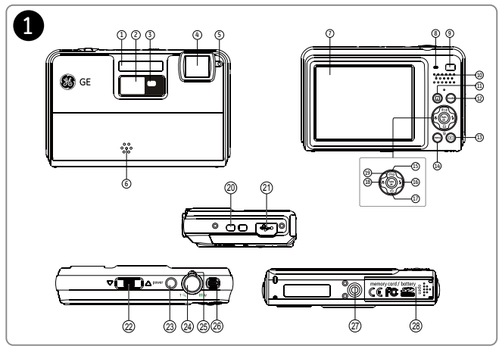

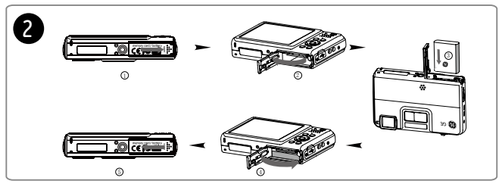

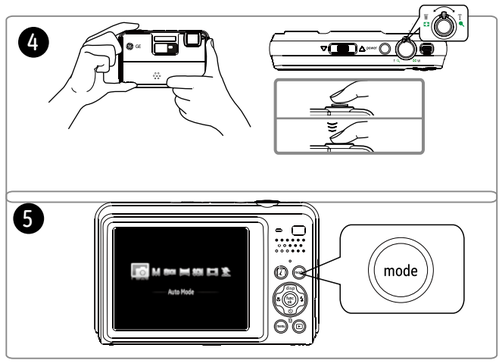

Quick Start Guide • English

1 Camera Views

1	Flash Lamp	15	Disp/Up Button
2	Projector window	16	Flash Mode/Right Button
3	Infrared Beem receiver (face)	17	Delete/Self-timer button/Down button
4	Lens	18	Close-up/Left button
5	AF Assist/Timer Indicator	19	Function/OK Button
6	Microphone	20	Wrist Strap
7	LCD Screen	21	USB Digital Port
8	Status Indicator	22	Projection Focusing lever
9	Infrared Beem receiver (back)	23	Power Button
10	Speaker	24	Shutter Button
11	i Button	25	Zoom Lever
12	Mode button	26	Projection Button
13	Playback Button	27	Tripod Socket
14	Menu Button	28	Memory Card Slot/Battery Compartment

2 Inserting the battery

1. Slide open the battery cover in the direction shown by ① and then lift the cover in direction ② as shown.
2. Insert the battery as shown by ③.
3. Close battery cover and slide it to the right to lock. ④ ⑤

3 Setting the Date/Time/Language

1. Press power to turn on the camera and the language menu will appear.Use Up/Down/Left/Right to select a language, then press (func ok) to confirm the language.
2. Use Up/Down/Left/Right again to set the date and time, and press (func ok) to confirm.

4 Taking a picture

1. Hold the camera securely.
2. Press the Zoom wheel on either the Tele or Wide position of the camera to zoom in or out on your subject while taking pictures.
3. Lightly press the shutter button halfway to focus on the subject then press the button fully to take a picture.

5 Using the Mode Button

The camera provides a convenient mode Button that allows you to switch between different modes with ease.

Press Left/Right button to choose the mode, press (func ok) to confirm.

	Auto mode	ASCN	ASCN mode
M	Manual mode	SCN	Scene mode
	Panorama mode		Movie mode
	Portrait Mode		

6 Using menu button

The camera shall provide convenient menu buttons, making you set shooting menu and camera setting menu more quickly.

Press Left/Right button to select the menu type that you want to select, then press Down button to select this menu, and press (func ok) to confirm.

	Photo setting menu		Basic setting menu
	Recording setting menu		Link setting menu
	Playback setting mebu		File and software setting menu
	Display setting menu		

7 Viewing your picture

1. Press the Playback button to switch to Playback mode.
2. Use Left/Right to browse through your photos.

Οδηγός γρήγορης • Ελληνικά

1 Όψεις της μηχανής

1	Λυχνία φλας	15	Πλήκτρο Οθόν/Επάνω
2	Παράθυρο προβολής	16	Πλήκτρο λειτουργίας φλας/Δεξιά
3	Δέκτης υπέρυθρων (εμπρόσθιος)	17	Κουμπί διαγραφής/κουμπί χρονομέτρου/κουμπί κάτω
4	Φακός	18	Κουμπί ζουμ/αριστερό κουμπί
5	Βοηθητική AF/Ένδειξη χρονομέτρου	19	Πλήκτρο Λειτουργίας/OK
6	Μικρόφωνο	20	Ιμάντας καρπού
7	Οθόνη LCD	21	Προβολέας συνδέσμου USB
8	Ένδειξη κατάστασης	22	Λεβιές προβολής ζουμ
9	Δέκτης υπέρυθρων (οπίσθιος)	23	Πλήκτρο Ενέργειας
10	Ηχείο	24	Πλήκτρο Κλείστρου
11	κλειδί i	25	Τροχός κύλισης ζουμ
12	κουμπί λειτουργίας	26	Κλειδί προβολέα
13	Πλήκτρο Αναπαραγωγής	27	Υποδοχή Τριπόδου
14	Πλήκτρο Μενού	28	Θήκη κάρτας μνήμης/μπαταρίας

2 Εισάγοντας τη μπαταρία

1. Ανοίξτε το χώρο μπαταριών.① ②
2. Τοποθετείστε τη μπαταρία προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Χρησιμοποιήστε την άκρη της μπαταρίας για να πιέσετε προς τα κάτω το γλωσσίδιο ασφαλείας (όπως φαίνεται στο σχήμα) επιτρέποντας στη μπαταρία να τοποθ ετηθεί σωστά. ③
3. Κλείστε το χώρο μπαταριών. ④ ⑤

3 Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας/γλώσσας

1. Πατήστε Τροφοδοσία για να ενεργοπο ιήσετε τη φωτογραφική μηχανή και θα εμφανιστεί το μενού γλώσσας.Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για να επιλέξετε μία γλώσσα, κατόπιν πατήστε (func ok) για επιβεβαίωση της γλώσσας.
2. Χρησιμοποιήστε ξανά τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα και πατήστε (func ok) για επιβεβαίωση.

4 Λήψη μίας εικόνας

1. Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή με ασφάλεια.
2. Συνθέστε την εικόνα σας στην οθόνη LCD.
3. Πατήστε ελαφρώς το πλήκτρο κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής στο υποκείμενο στο κέντρο, κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής για να λάβετε μία εικόνα.

5 Χρήση του πλήκτρου Λειτουργίας

Η φωτογραφική μηχανή της GE παρέχει ένα άνετο Πλήκτρο Λειτουργίας το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να εναλλαχθείτε ανάμεσα σε διαφορετικές λειτουργίες με άνεση.

Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά/Δεξιά για να διαλέξετε τη λειτουργία, πατήστε το (func ok) για να επιλέξετε.

	Αυτόματη λειτουργία	ASCN	Λειτουργία ASCN
M	Αυτόματη λειτουργία	SCN	Λειτουργία τοπίου
	Πανοραμική λειτουργία		Κινηματογραφική λειτουργία
	πορτρέτο		

6 Χρησιμοποιώντας το κουμπί μενού

Η φωτογραφική μηχανή έχει εύκολα κουμπιά μενού, για να μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού φωτογράφισης και τις ρύθμισης της φωτογραφικής μηχανής πιο γρήγορα.

Πατήστε το Αριστερό/Δεξί κουμπί για να επιλέξετε τον τύπο μενού που θέλετε, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Κάτω για να επιλέξετε αυτό το μενού, και πατήστε (func ok) για να επιβεβαιώσετε.

	Ρύθμιση φωτογραφίας		Γενική ρύθμιση
	Ρύθμιση ταινίας		Μετάδοση
	Ρύθμιση αναπαραγωγής		Αρχείο/Λογισμικό
	Οθόνη ρυθμίσεων		

7 Προβάλλοντας την εικόνα σας

1. Πιέστε το πλήκτρο mode για να μεταβείτε στη Λειτουργία Αναπαραγωγής.
2. Χρησιμοποιήστε τα Αριστερά/Δεξιά για να πλοηγηθείτε στις φωτογραφίες σας.

❶ Kamera Görünümü

1	Flaş Lambası	15	Ekr/Yukarı Düğmesi
2	Projektör penceresi	16	Flaş Modu/Sağ Düğme
3	Kızılötesi ışın alıcı (ön)	17	Silme Tuşu/Zamanlayıcı tuşu/Aşağı tuşu
4	Objektif	18	Yakın çekim tuşu/Sol tuş
5	AF Yardımcısı/Zamanlayıcısı Göstergesi	19	İşlev/Tamam Düğmesi
6	Mikrofon	20	Bilek Kayışı
7	LCD Ekran	21	USB projektör konnektörü
8	Durum Göstergesi	22	Projeksiyon zoom kolu
9	Kızılötesi ışın alıcı (arka)	23	Güç Düğmesi
10	Hoparlör	24	Deklanşör Düğmesi
11	i tuş	25	Yakınlaştırma Ayar Tekeri
12	Mod tuşu	26	Projeksiyon tuşu
13	Oynatma Düğmesi	27	Fotoğraf Sehpası Soketi
14	Menü Düğmesi	28	Kart Yuvası/Pil Bölmesi

❷ Pili yerleştirme

1. Batarya bölümünü açın.① ②
2. Doğru kutuplara dikkat ederek bataryayı yerleştirin. Gösterildiği şekilde durdurucunun üzerine bastırmak için bataryanın yan tarafını kullanın ve bataryanın doğru şekilde yerleşmesini sağlayın.③
3. Batarya bölümünü kapatın. ④ ⑤

❸ Tarih/Saat/Lisan Ayarlanması

1. Kamerayı açmak için Güç tuşuna basın, lisan menüsü ekranda çıkacaktır. Bir lisan seçmek için Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarını kullanın ve lisanı doğrulamak (func ok) tamam düğmesine basın.
2. Tarih ve saati ayarlamak için Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarını kullanın ve doğrulamak için (func ok) tamam düğmesine basın.

❹ Resim çekmek

1. Kamerayı sıkıca tutun.
2. Resminizi LCD ekranda düzenleyin.
3. Ortadaki nesne üzerinde odaklanmak için örtücü düğmesine hafifçe yarısına kadar basın, ve resmi çekmek için örtücü düğmesine sonuna kadar basın.

❺ Mod Düğmesini Kullanma

GE kamera, farklı modlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilmeniz için uygun bir Mod Düğmesi sağlar.

Modu seçmek için Sol/Sağ düğmesine basın, seçmek için (func ok) öğesine basın.

	Otomatik Mod	ASCN	ASCN modu
M	Manuel Mod	SCN	Manzara modu
	Panorama modu		Film Modu
	Portre		

❻ Menü tuşunun kullanımı

Kamera, çekim menüsünü ve kamera ayarı menüsünü daha hızlı ayarlamanızı sağlayan kullanışlı menü tuşları sunar.

Seçmek istediğiniz menü tipini seçmek için Sağ/Sol tuşuna basın sonra bu menüyü seçmek için Aşağı tuşuna basın ve kabul etmek için (func ok) 'a basın.

	Resim Ayarları		Genel Ayarlar
	Film Ayarları		İletim
	Oynatma Ayarları		Dosya/Yazılım
	Görüntü Ayarı		

❼ Resminizi İzleme

1. Oynatma Moduna gitmek mode düğmesine basın.
2. Resimleriniz arasında gezinmek için Sol/Sağ tuşlarını kullanın.

❶ Pohledy na fotoaparát

1	Blesk	15	Tlačítko zobrazení/nahoru
2	Okno projektoru	16	Tlačítko Blesk/Vpravo
3	Infračervený přijímač (obličej)	17	Tlačítko Smazat/Časovač/Dolů
4	Objektiv	18	Zastavit zaostřování/Levé tlačítko
5	Paprsek autoostření/Kontrolka samospouště	19	Tlačítko Funkce/OK
6	Mikrofon	20	Řemínek na ruku
7	LCD displej	21	Projektor USB konektor
8	Stavová kontrolka	22	Páka zaostření projekce
9	Infračervený přijímač (zpět)	23	Vypínač
10	Reproduktor	24	Tlačítko spouště
11	Tlačítko i	25	Kolečko přiblížení
12	Tlačítko Režim	26	Tlačítko Projekce
13	Tlačítko Přehrávání	27	Závit pro stativ
14	Tlačítko Menu	28	Prostor pro paměťovou kartu/baterii

❷ Vložení baterie

1. Otevřete prostor pro akumulátor.① ②
2. Vložte akumulátor, dodržte správnou polaritu akumulátoru, stiskněte zarážku jako na obrázku, tak lze akumulátor správně vložit. ③
3. Zavřete prostor pro akumulátor. ④ ⑤

❸ Nastavení data/času/jazyka

1. Stiskněte vypínač fotoaparátu a zobrazí se menu jazyků. Použijte tlačítko Nahoru/Dolů/Vlevoi/Vpravo pro zvolení jazyka, pak stiskněte (func ok) pro potvrzení volby jazyka.
2. Použijte opět tlačítko Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo pro nastavení času a data a stiskněte (func ok) pro potvrzení nastavení.

❹ Fotografování

1. Držte fotoaparát pevně.
2. Připravte si záběr na LCD displeji přístroje.
3. Lehkým stisknutím tlačítka spouště (do poloviny) nastavte zaostření na objekt ve středu displeje, pak domáčknutím tlačítka spouště pořiďte snímek.

❺ Používání přepínače funkčního režimu

Fotoaparát GE nabízí praktické tlačítko režimů, kterým můžete snadno přepínat mezi režimy funkce.

Stiskněte tlačítko Levý/Pravy pro výběr režimu, pro potvrzení volby stiskněte (func ok) .

	Automatický režim	ASCN	Režim ASCN
M	Manuální režim	SCN	Scénický režim
	Panoramatický režim		Filmový režim
	Portrét		

❻ Používání tlačítka menu

Kamera nabízí praktická tlačítka menu, díky čemuž nastavíte menu pro fotografování a kameru mnohem rychleji.

Pro výběr požadovaného typu menu stiskněte tlačítko Levý/Pravý, pro výběr tohoto menu stiskněte tlačítko Dolů a pro potvrzení stiskněte tlačítko (func ok) .

	Nastavení fotografie		Základní nastavení
	Nastavení videa		Přenos
	Nastavení přehrávání		Datotéka / Program
	Nastavení zobrazení		

❼ Zobrazení snímku

1. Stiskem tlačítka pro přehrávání přejdete do režimu Přehrávání.
2. Použijte tlačítko Vlevo/Vpravo pro prohlížení snímků.

❶ Fényképezőgép nézetei

1	Vakulámpa	15	Kijelző/felfele gomb
2	Projektorablak	16	Vaku mód/jobb gomb
3	Infravörös vevő (előlap)	17	Törlés gomb/Önkioldó időzítő gomb/Le gomb
4	Lencse	18	Közeli fényképezés gomb/Balra gomb
5	AF segédfény/Idő visszajelző	19	Funkció/OK gomb
6	Mikrofon	20	Hordozó pánt
7	LCD kijelző	21	USB csatlakozó Projektor
8	Státusz visszajelző	22	Projektor zoom kar
9	Infravörös vevő (hátlap)	23	Főkapcsoló gomb
10	Hangszóró	24	Zárszerkezet gomb
11	i gomb	25	Nagyítótárcsa (zoom)
12	Mód gomb	26	Kivetítő gomb
13	Visszajátszás gomb	27	Háromlábú állvány csatlakozója
14	Menü gomb	28	Kártyahely/akkumulátor tartó

❷ Az akkumulátor behelyezése

1. Nyissa ki az akku tartórekeszét.① ②
2. Illessze be az akkut ügyelve a megfelelő polaritásra. Használja az akku oldalát a tartó lenyomásához, hogy az akku megfelelően beilleszkedjen.③
3. Zárja be az akku tartórekeszét. ④ ⑤

❸ Dátum/idő/nyelv beállítása

1. Nyomja meg a Ki/Be gombot a kamera bekapcsolásához, amire a Nyelv menü jelenik meg.Használja a Fel/Le/Jobb/Bal gombokat a nyelv kiválasztásához, majd a (func ok) gombbal erősítse azt meg.
2. Használja a Fel/Le/Jobb/Bal gombokat a pontos idő és a dátum megadásához, majd a (func ok) gombbal erősítse azt meg.

❹ Felvétel készítése

1. Tartsa a kamerát biztos kézzel.
2. Az LCD kijelző segítségével állítsa be a képet.
3. Nyomja le félig a felvétel gombot, hogy a motívum közepére fókuszáljon, majd nyomja le teljesen a gombot a felvétel készítéséhez.

❺ A mód tárcsa használata

A GE fényképezőgép egy kényelmes mód tárcsával rendelkezik, amellyel egyszerűen választhat a különböző üzemmódok között.

Nyomja meg a bal/jobb gombot a mód választásához, és nyomja meg a (func ok) gombot a kiválasztáshoz.

	Automata mód	ASCN	ASCN mód
M	Manuális mód	SCN	Jelenet mód
	Panoráma mód		Videóklipp mód
	Portré		

❻ A menü gomb használata

A fényképezőgép kényelmes menü gombokkal rendelkezik, melyekkel gyorsabban meghatározhatja a fényképezés és a videofelvétel beállításait.

Nyomja meg a Balra/Jobbra gombot a menü típusának kiválasztásához, majd nyomja meg a Le gombot a menü kiválasztásához, a (func ok) gombbal hagyhatja jóvá a beállítást.

	Fénykép beállítás		Általános beállítás
	Film beállítás		Átvitel
	Lejátszás beállítás		File/Szoftver
	Médiaközpont		

❼ A felvétel megtekintése

1. Nyomja meg a Lejátszás gombot a lejátszási módra való visszalépéshez.
2. Használja a Jobb/Bal gombokat a fényképek közötti böngészéshez.

❶ Pregled fotoaparata

1	Svjetlo bljeskalice	15	Tipka za prikaz/pomak gore
2	Prozor projektora	16	Tipka za bljeskalicu/pomak desno
3	Prijemnik infracrvenih zraka (lice)	17	Gumb za brisanje/Gumb automatsk-og okidača/Gumb dolje
4	Objektiv	18	Gumb za zatvaranje blende/Ljevi gumb
5	Pomoć pri autofokusiranju/indikator tajmera	19	Tipka za odabir funkcija/potvrdu
6	Mikrofon	20	Traka za ruku
7	LCD zaslon	21	USB konektor projektora
8	Indikator stanja	22	Pokretne razine zuma projektora
9	Prijemnik infracrvenih zraka (pozadina)	23	Tipka za uklj./isklj.
10	Zvučnik	24	Kotačić za zumiranje
11	i gumb	25	Okidač
12	Gumb načina rada	26	Laser pokazivač
13	Tipka za reprodukciju	27	Priključnica za tronožac
14	Tipka izbornika	28	Utor za karticu/odjeljak za baterije

❷ Umetanje baterije

1. Otvorite vratašca odjeljka za bateriju.① ②
2. Umetnite baterije pazeći na ispravan polaritet. S bočnom stranom baterije pritisnite graničnik I umetnite bateriju, kao što je prikazano. ③
3. Zatvorite vratašca odjeljka za bateriju. ④ ⑤

❸ Postavljanje datuma i vremena/jezika

1. Uključite fotoaparat pritiskom na gumb za uključivanje. Pojavit će se izbornik za odabir jezika. Odaberite jezik pomoću gumba za pomak gore, dolje, lijevo I desno pa potvrdite odabir pritiskom na gumb za odabir (func ok) .
2. Postavite datum i vrijeme pomoću gumba za pomak gore, dolje, lijevo I desno pa potvrdite odabir pritiskom na gumb za odabir (func ok) .

❹ Fotografiranje

1. Čvrsto držite fotoaparat.
2. Pogledajte sliku na LCD zaslonu.
3. Lagano pritisnite okidač do pola da biste fokusirali objekt,a zatim pritisnite okidač do kraja I snimite fotografiju.

❺ Korištenje kotačića za odabir načina rada

Fotoaparat tvrtke GE ima prikladnu tipku koja omogućuje lako prebacivanje među različitim načinima rada.

Pritisnite lijevo/desno da biste odabrali željeni način rada, a zatim pritisnite (func ok) za potvrdu.

	Automatski	ASCN	ASCN način
M	Ručni	SCN	Prizor
	Panorama		Snimanje filma
	Portret		

❻ Korištenje gumba izbornika

Fotoaparat će imati odgovarajuće gumbe izbornika, pomoću kojih ćete moći brže podesiti izbornik snimanja i postavke fotoaparata.

Pritisnite gumb Lijevo/Desno kako biste odredili vrstu izbornika koji želite odabrati, zatim pritisnite gumb Dolje kako biste odabrali taj izbornik i pritisnite (func ok) za potvrdu.

	Izbornik za podešavanje fotografije		Izbornik za osnovno podešavanje
	Izbornik za podešavanje snimanja		Izbornik za podešavanje povezivanja
	Izbornik za podešavanje reprodukcije		Izbornik za podešavanje datoteke i softvera
	Izbornik za podešavanje prikaza		

❼ Pregledavanje fotografija

1. Pritisnite tipku za reprodukciju da biste ušli u način Reprodukcija.
2. Pregledajte snimljene fotografije pomoću gumba za pomak lijevo I desno.